

# 網路設置

按一下**網路設置**圖示來設置網路。這裡有三個分頁，**主機**、**網路**以及**測試**。在**主機**分頁，你可以變更 NAS 的主機名稱；在**網路**標籤頁，你可以設定你的網路設置；在**測試**標籤頁，你可以測試您所設定的網路設置是否正常。




下表說明網路設置頁面中的**主機**分頁項目。

項目	說明
主機名稱	變更 NAS 的主機名稱。



下表說明網路設置頁面中的**網路**分頁項目。

項目	說明
<b>自動(DHCP)</b>	使用DHCP來讓你的NAS自動設定網路設置。
<b>手動</b>	允許你手動設定網路設置。
<b>IP位址</b>	顯示區域網路中的IP地址。
<b>網路遮罩</b>	顯示區域網路中的子網路遮罩。
<b>預設閘道</b>	顯示區域網路中的預設閘道。
<b>DNS伺服器1/2</b>	顯示DNS伺服器。

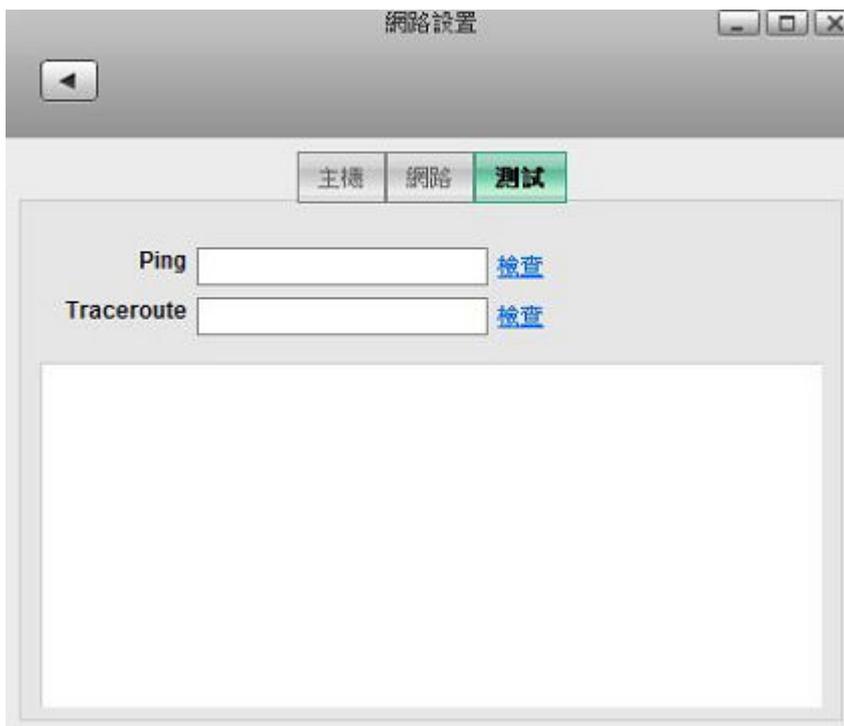

下表說明網路設置頁面中的**測試**分頁項目。

項目	說明
<b>Ping</b>	輸入 IP 驗證 NAS 是否已連線。
<b>Traceroute</b>	輸入網址驗證 NAS 是否已連線。



當變更了網路設定後，由於某些服務是與網路相關的，變更這些設定可能會造成網路連線的問題。

From: <http://wiki.myakitio.com/> - MyAkitio Wiki

Permanent link: [http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system\\_network](http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system_network)

Last update: **2013/06/25 08:55**

