

# 系統設定

## 帳戶管理

InteractiveSharing提供你建立、管理、編輯及刪除多個使用者帳戶的功能。

按一下**系統設置**»**帳戶管理**以顯示帳戶管理頁面。



按照下列步驟來建立一個新的帳戶：

1. 按一下**新增**按鈕。
2. 輸入用戶名稱及密碼。
3. 按一下**儲存**按鈕。

按照下列步驟來刪除一個帳戶：


1. 從左側列表中選擇一個你想要刪除的帳戶。
2. 按一下**刪除**按鈕。

按照下列步驟來變更帳戶密碼：

1. 從左側列表中選擇一個使用者帳戶。
2. 輸入密碼及再確認一次密碼。
3. 按一下**儲存**來變更帳戶密碼。

## 網路設置

按一下**網路設置**圖示來設置網路。這裡有兩個標籤頁，**主機**以及**網路**。在**主機**標籤頁，你可以變更NAS的主機名稱；在**網路**標籤頁，你可以設定你的網路設置。

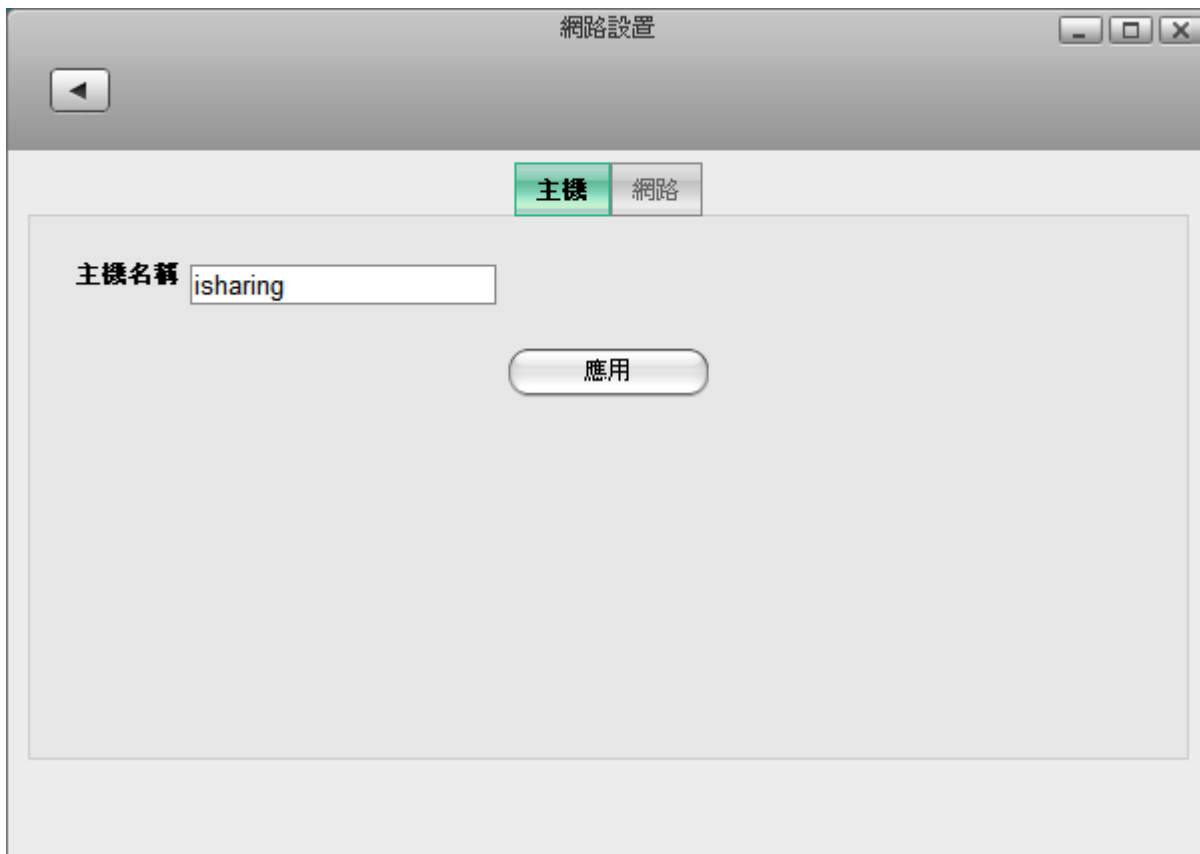

下表說明網路設置頁面中的項目。

項目	說明
主機名稱	變更NAS的主機名稱。
自動(DHCP)	使用DHCP來讓你的NAS自動設定網路設置。

項目	說明
手動	允許你手動設定網路設置。
IP位址	顯示區域網路中的IP地址。
網路遮罩	顯示區域網路中的子網路遮罩。
預設閘道	顯示區域網路中的預設閘道。
DNS伺服器1/2	顯示DNS伺服器。
自動取得DNS位址	勾選以自動設置DNS伺服器。




當變更了網路設定後，由於某些服務是與網路相關的，變更這些設定可能會造成網路連線的問題。

## 日期與時間


按一下**系統設置**»**日期與時間**以顯示日期與時間頁面，按照下列步驟來變更日期與時間：

1. 按一下**日期與時間**標籤。
2. 從左側的日曆中選擇一個日期。
3. 輸入時間。
4. 按一下**應用**按鈕。

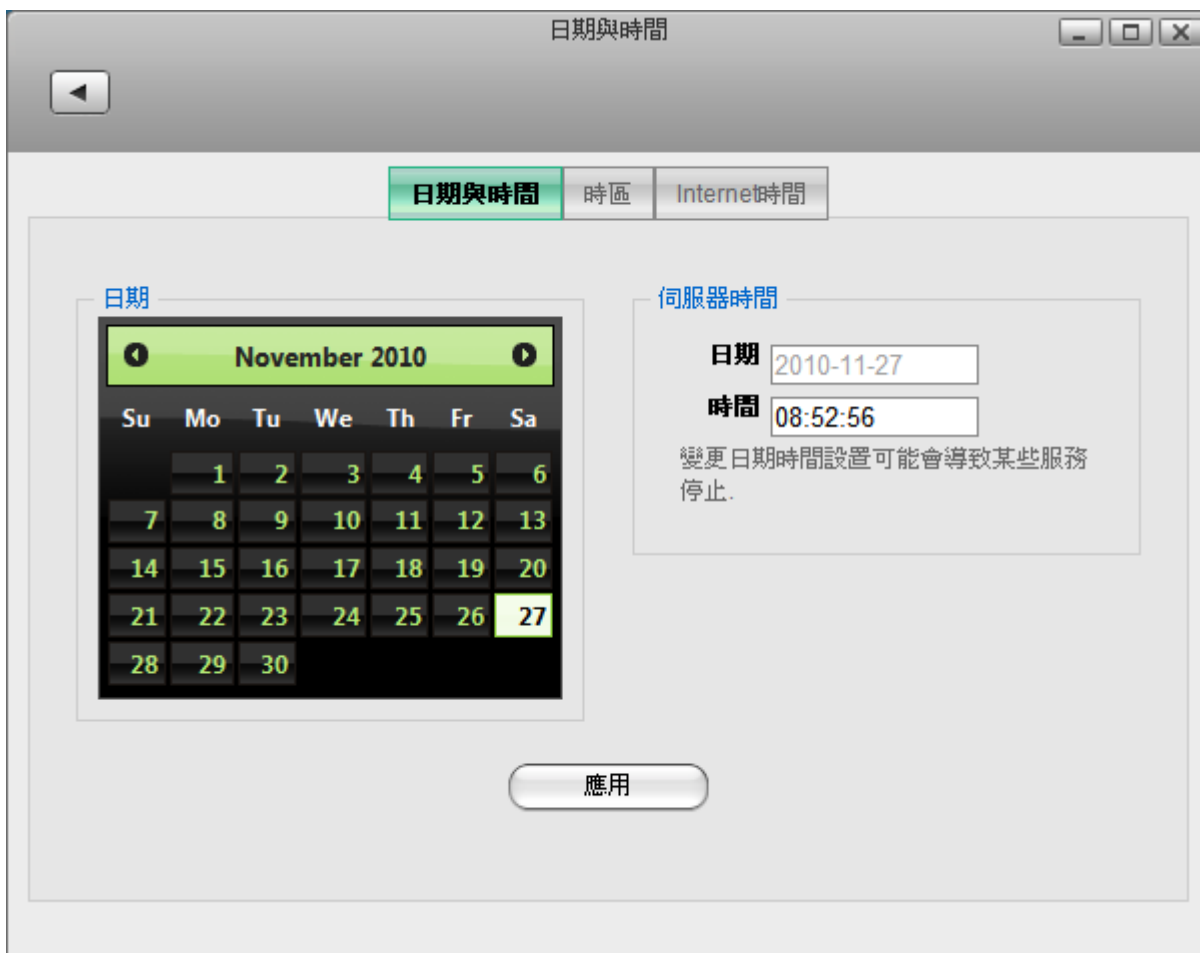


按照下列步驟來變更時區。

1. 按一下**時區**標籤。
2. 從列表中選擇一個時區。
3. 按一下**應用**按鈕。

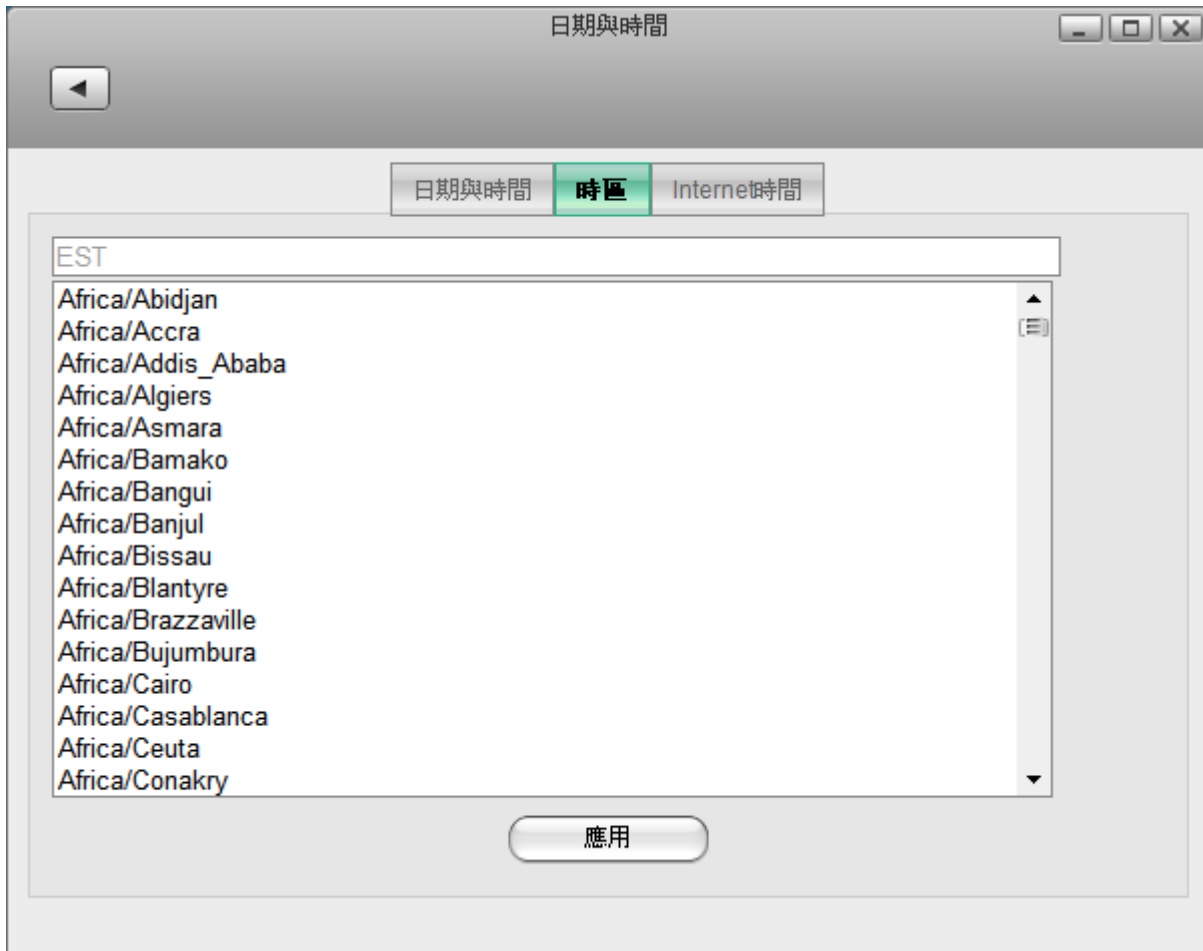

按照下列步驟來與時間伺服器同步時間。

1. 按一下**Internet時間**標籤。
2. 從列表中選擇一個時間伺服器。
3. 按一下**應用**按鈕。

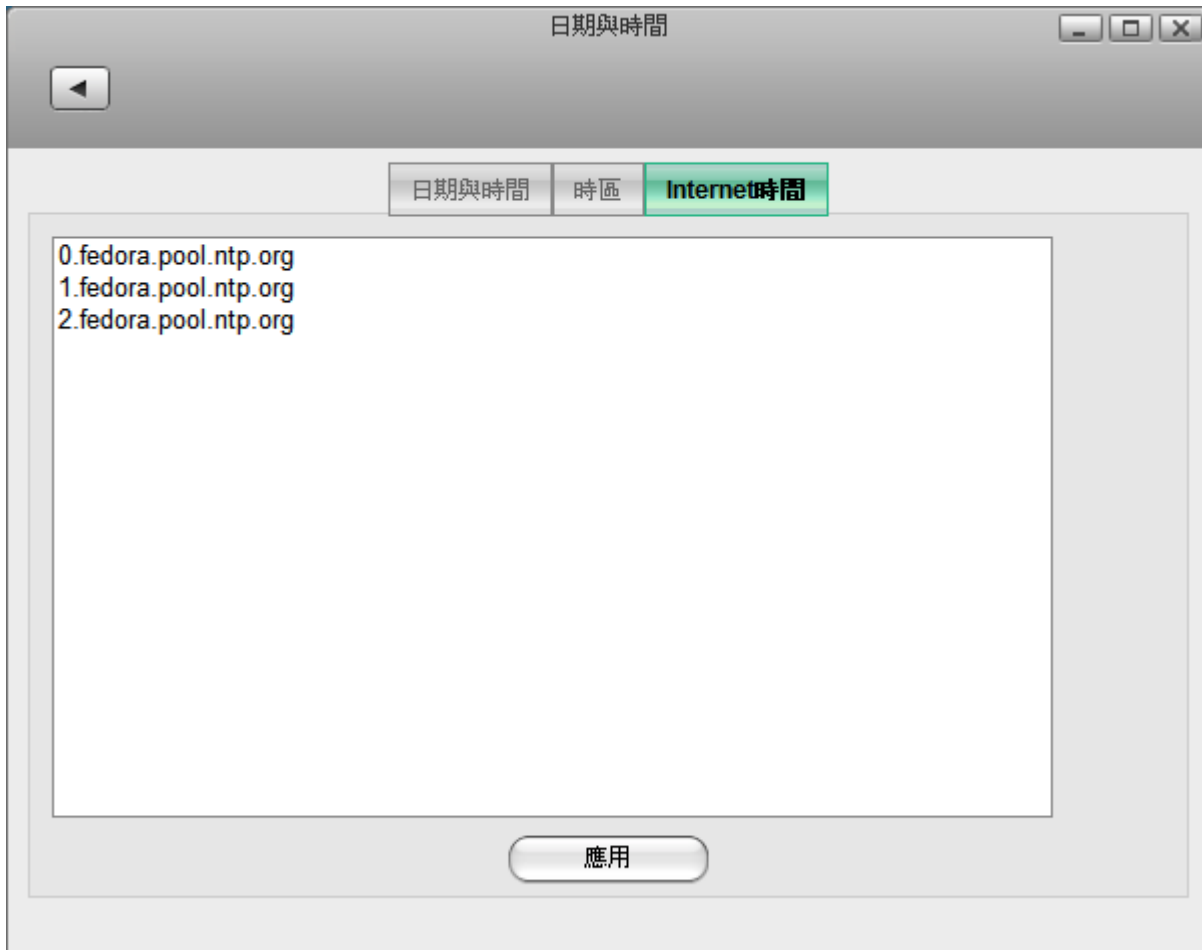

某些服務與系統時間有關，變更日期與時間可能會造成這些服務的錯誤。

## 電源管理

InteractiveSharing提供你設定磁碟進入”休眠模式”的功能以節省能源。當使用者再次存取磁碟時，它將會返回到”正常模式”。

要設定NAS的磁碟休眠時間，按一下**系統設置**»**電源管理**以顯示電源管理頁面。



下表說明電源管理設置頁面中的欄位。

欄位	說明
磁碟休眠時間	輸入一個時間以指明磁碟在多久之後進入”休眠模式”。
應用	按一下以儲存變更。

## 關機與重新啟動

要關機或重新啟動你的NAS，按一下 **系統設置** » **關機** 來顯示關機頁面。




若你按下了**關機**，則NAS將會被關閉。



若你按下了**重新啟動**，則NAS將會被重新啟動。



 當你重新啟動NAS時，系統會自動偵測你的NAS是否已開啟完畢。若重新啟動後NAS的IP位址沒有改變，系統登入頁面將會自動顯示。否則，你可以按一下頁面中的連結以前往登入頁面。

From:  
<http://wiki.myakitio.com/> - MyAkitio Wiki

Permanent link:  
[http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system\\_setup](http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system_setup)

Last update: **2010/11/28 08:11**

