

日期與時間

按一下**系統設置»日期與時間**以顯示日期與時間頁面，按照下列步驟來變更日期與時間：

1. 按一下**日期與時間**標籤。
2. 從左側的日曆中選擇一個日期。
3. 輸入時間。
4. 按一下**套用**按鈕。

日期與時間

日期與時間 時區 Internet時間

日期

March 2013

| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |

伺服器時間

日期 2013-03-07


時間 02:51:03

變更日期或時間設置可能會導致某些服務停止。

套用


按照下列步驟來變更時區。

1. 按一下**時區**標籤。
2. 從列表中選擇一個時區。
3. 按一下**套用**按鈕。

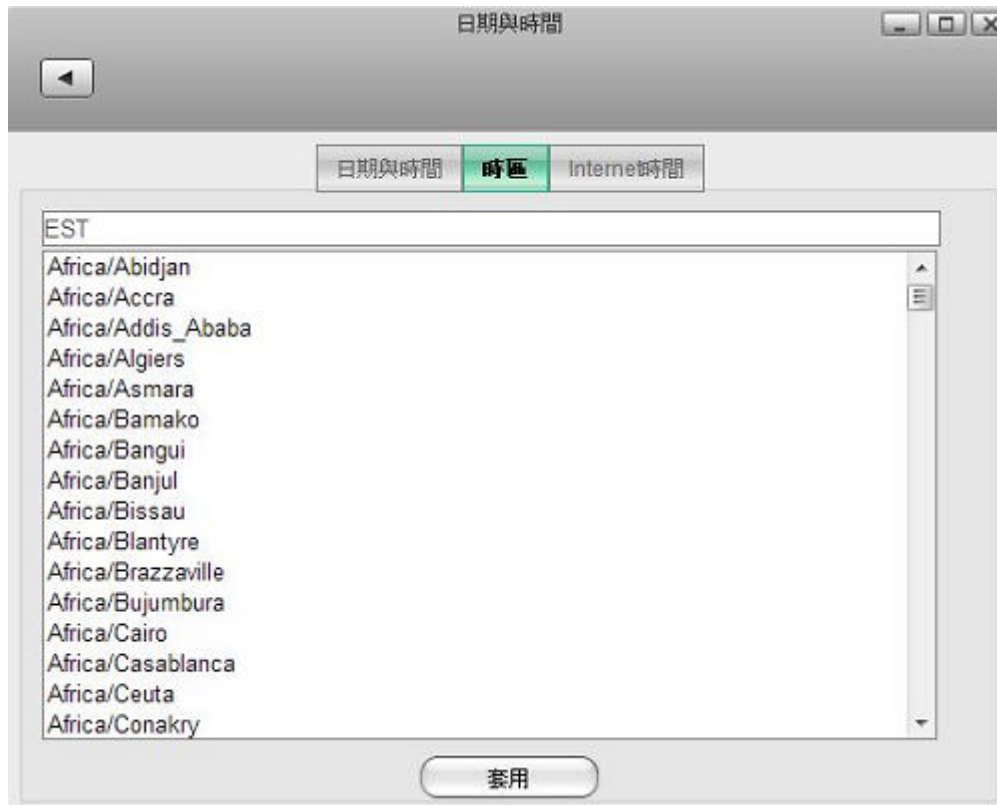

按照下列步驟來與時間伺服器同步時間。

1. 按一下 **Internet時間** 標籤。
2. 從列表中選擇一個時間伺服器。
3. 按一下 **套用** 按鈕。

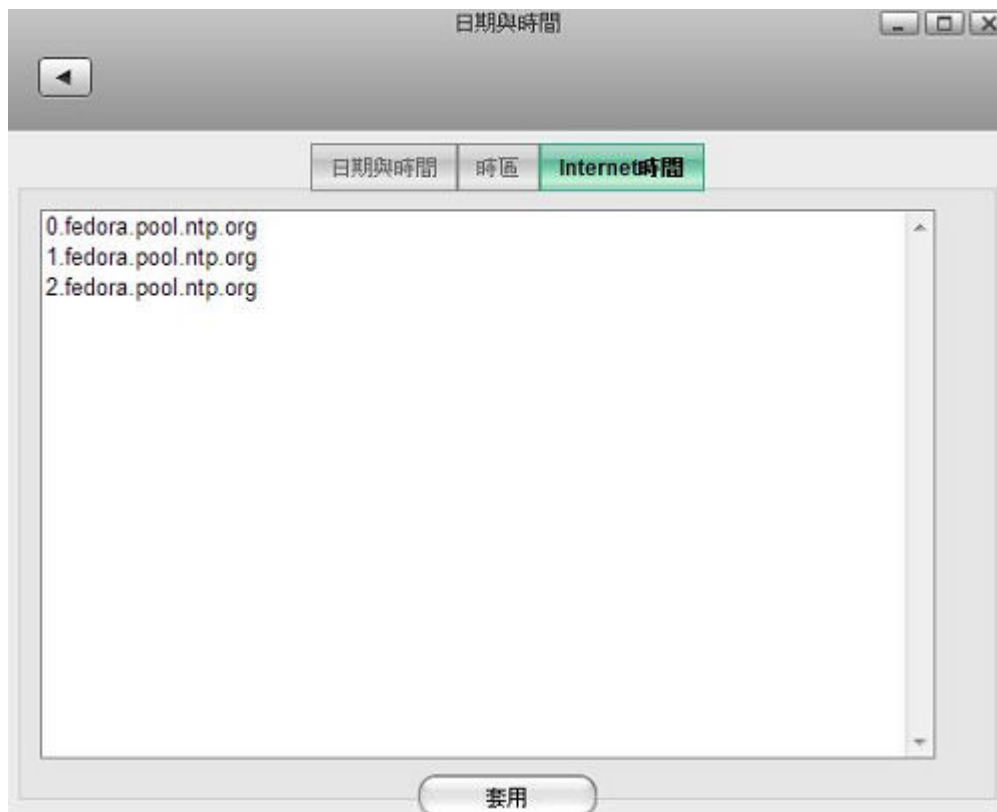



某些服務與系統時間有關，變更日期與時間可能會造成這些服務的錯誤。

From:

<http://wiki.myakitio.com/> - **MyAkitio Wiki**

Permanent link:

http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system_date_time

Last update: **2013/06/25 08:56**

